


# Burmesterstraße - Stockhausenstraße

Richtung Norden / Wiesendamm

VZ-Träger mit -VZ 267 StVO + ZZ 1022-10 StVO aufstellen

-vorhandenes VZ 220-10 StVO

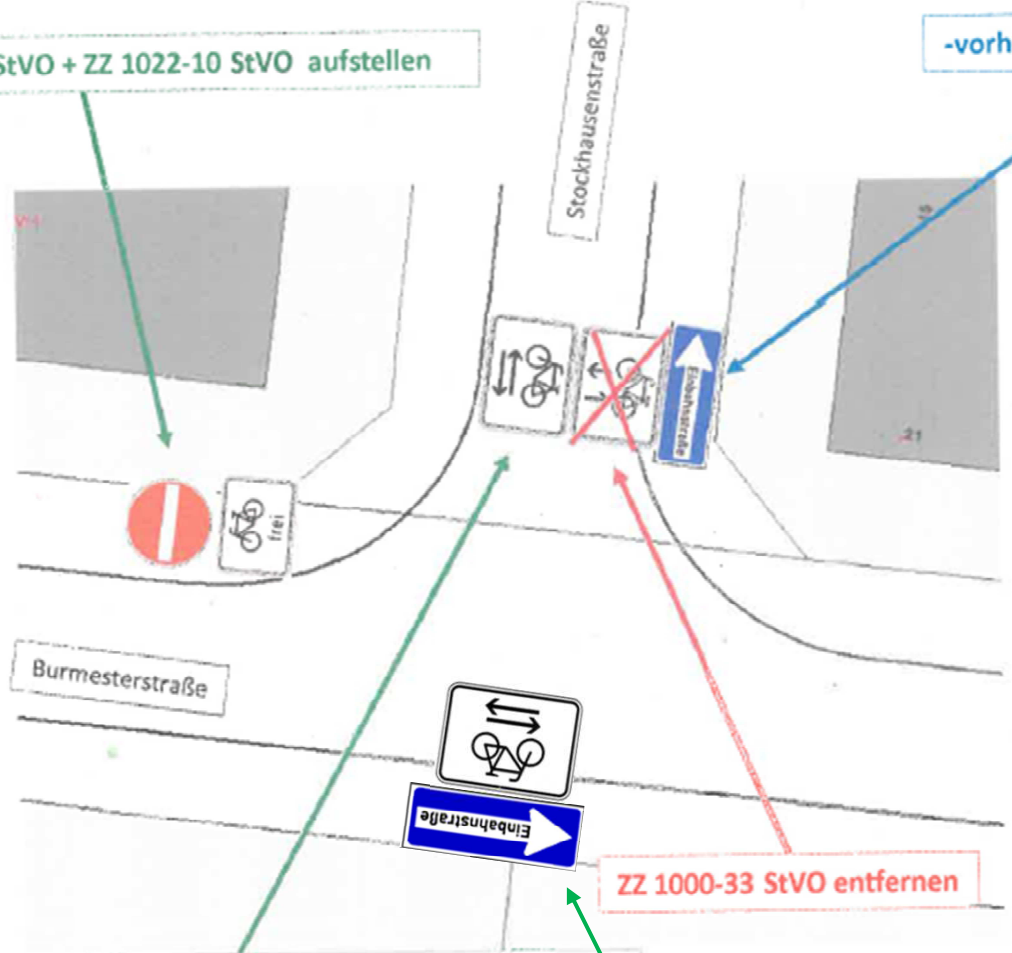

Burmesterstraße

Stockhausenstraße

ZZ 1000-33 StVO entfernen

ZZ 1000-32 StVO unterhalb des VZ 220-10 StVO anbringen

VZ-Träger mit VZ 220-10 StVO + ZZ 1000-32 StVO anbringen

