



Gefertigt von: Witt/ POK/ PK 312/ StVB

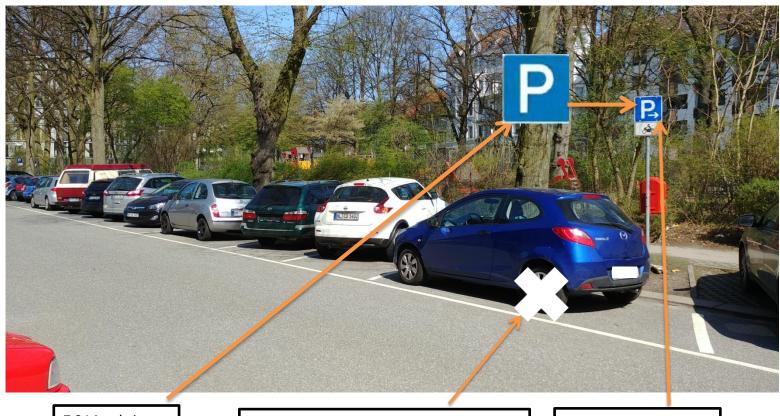


Z 314 anbringen

Aufbringen eines Piktogramms Krafträder

Z 314-10 demontieren

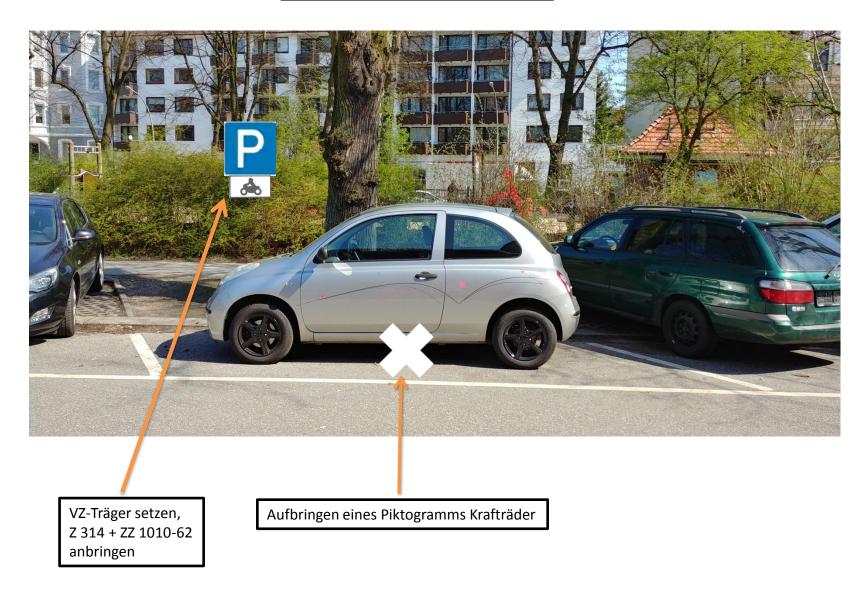

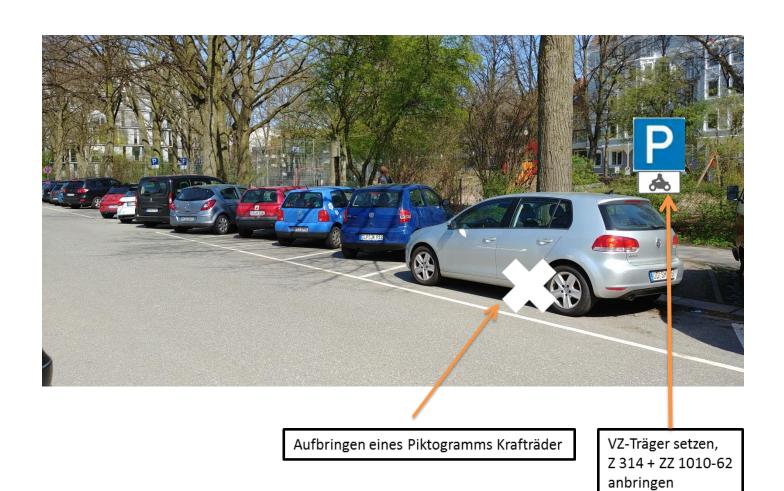

4

