


Foto / Skizze für E-Ladeplätze Eppendorfer Baum 41-43

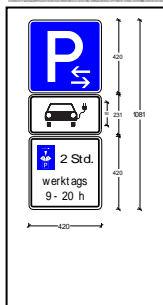

Aufstellen eines **VZ 314-30** StVO mit Zusatzzeichen 1010-66 nach EmoG „Elektrofahrzeuge frei“, Zusatzzeichen 1040-32 (Parkscheibe 2 Std.) und Zusatzzeichen 1042-31 (werktags 9 – 20 Uhr)
Zusatzzeichen 1040-32 und Zusatzzeichen 1042-31 sollten möglichst auf einer Tafel ohne Einzelumrandung gesetzt werden



Umsetzen des VZ 314-10 StVO mit Zusatzschild (Parkschein) ans Ende der E-Ladeplätze